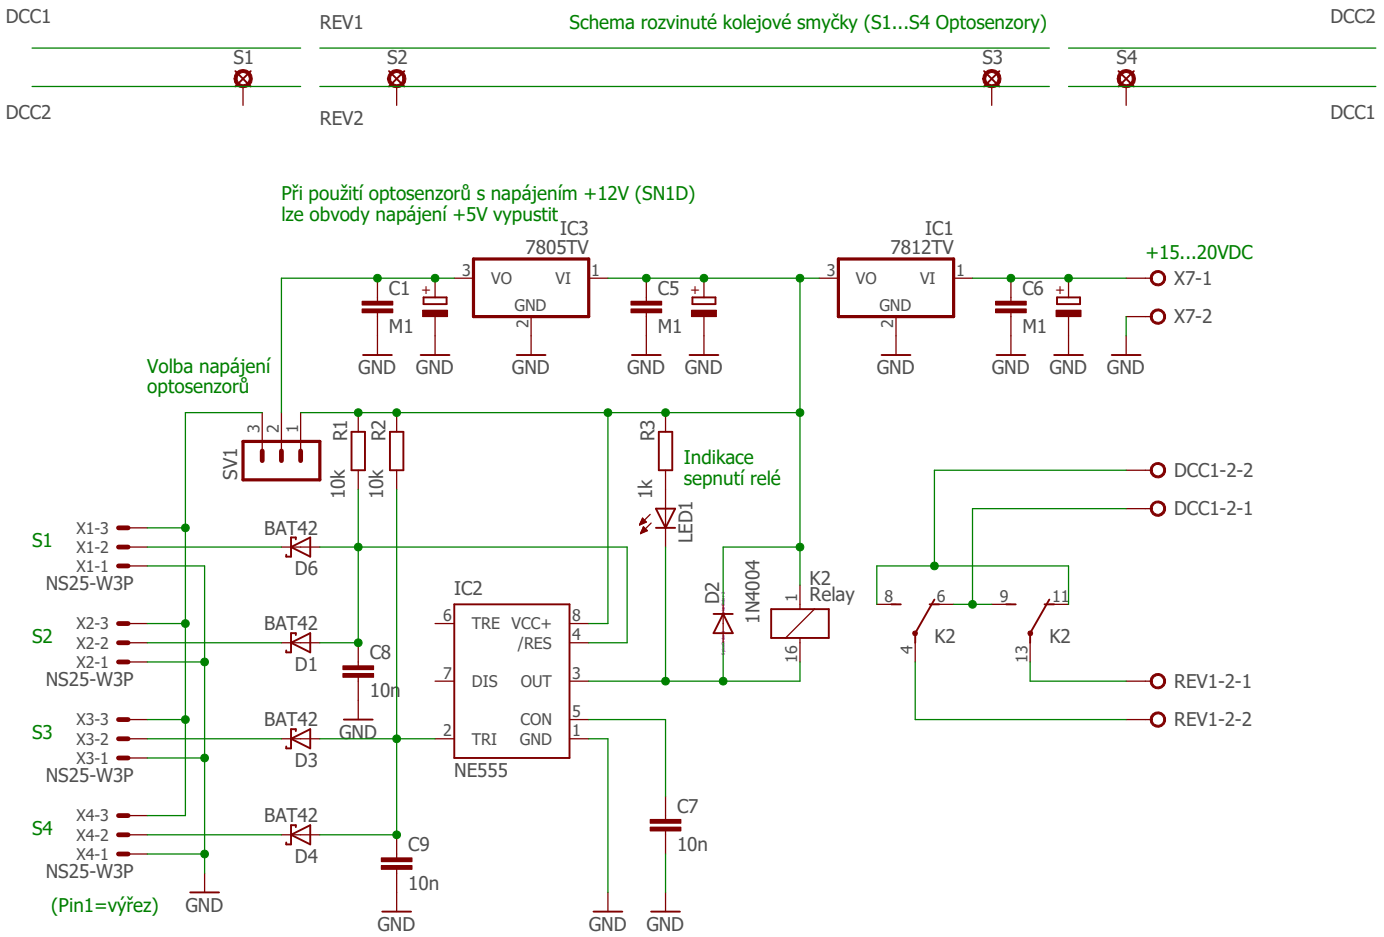
DCC1
REV1
Schema rozvinuté kolejové smyčky (S1...S4 Optosenzory)
DCC2
S1
S2
S3
S4
DCC2
REV2
DCC1
Při použití optosenzorů s napájením +12V (SN1D)
lze obvody napájení +5V vypustit
IC3
7805TV
IC1
7812TV
+15...20VDC
X7-1
X7-2
C1
C5
C6
M1
GND
VO
VI
Volba napájení
optosenzorů
SV1
R1
R2
R3
10k
1k
Indikace
sepnutí relé
LED1
S1
S2
S3
S4
X1-3
X1-2
X1-1
NS25-W3P
X2-3
X2-2
X2-1
X3-3
X3-2
X3-1
X4-3
X4-2
X4-1
BAT42
D6
D1
D3
D4
IC2
NE555
TRE
VCC+
/RES
DIS
OUT
CON
TRI
C8
C7
C9
10n
D2
1N4004
K2
Relay
DCC1-2-2
DCC1-2-1
REV1-2-1
REV1-2-2
(Pin1=výřez)